


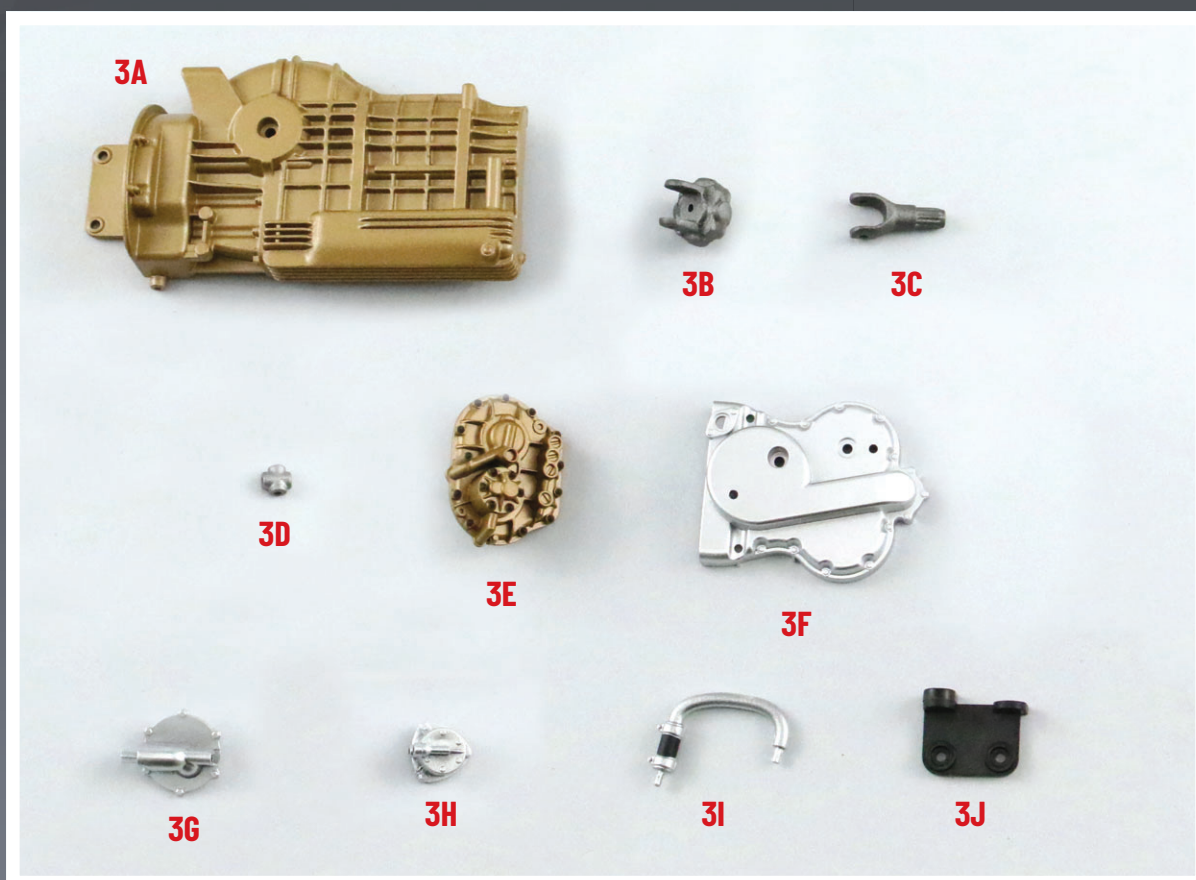

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ



2 винта типа **AM**



8 винтов типа **SM**



5 винтов типа **AP**



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ




- 3A Левая часть коробки передач
- 3B Привод ведущего вала
- 3C Ведущий вал, часть А
- 3D Крестовина
- 3E Задняя крышка коробки передач
- 3F Распределительная крышка
- 3G Помпа
- 3H Крышка вентиляции
- 3I Трубка помпы
- 3J Внутреннее крепление распределительной крышки

ВИНТЫ


- 1 винт типа **AM** 1,7 x 4 мм
(+ 1 запасной)
- 6 винтов типа **SM** 1,7 x 3 мм
(+ 2 запасных)
- 4 винта типа **AP** 1,7 x 4 мм
(+ 1 запасной)

Ferrari 330 P4

3.1 Возьмите ведущий вал, часть А **3C**, крестовину **3D** (фото А) и два винта типа **SM**. Соедините крестовину **3D** с ведущим валом, часть А **3C** и зафиксируйте детали одним винтом типа **SM** (фото В). Окончательно скрепите детали с помощью второго винта типа **SM** (фото С).

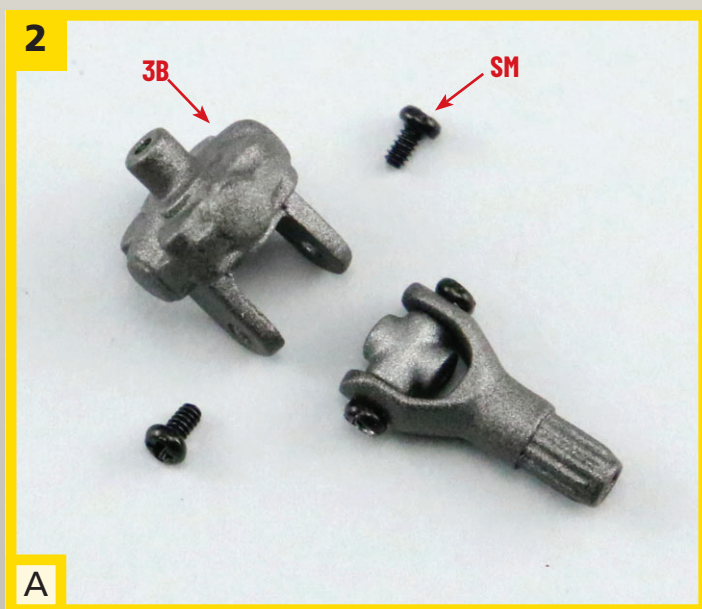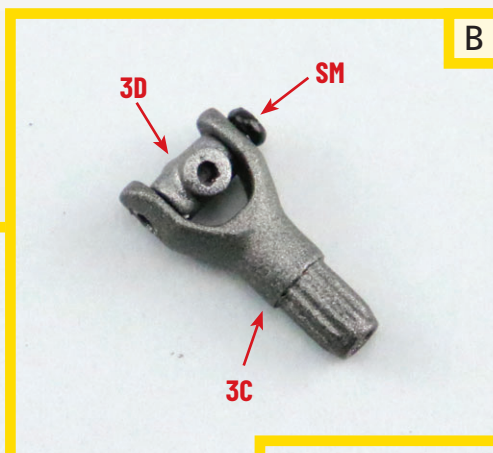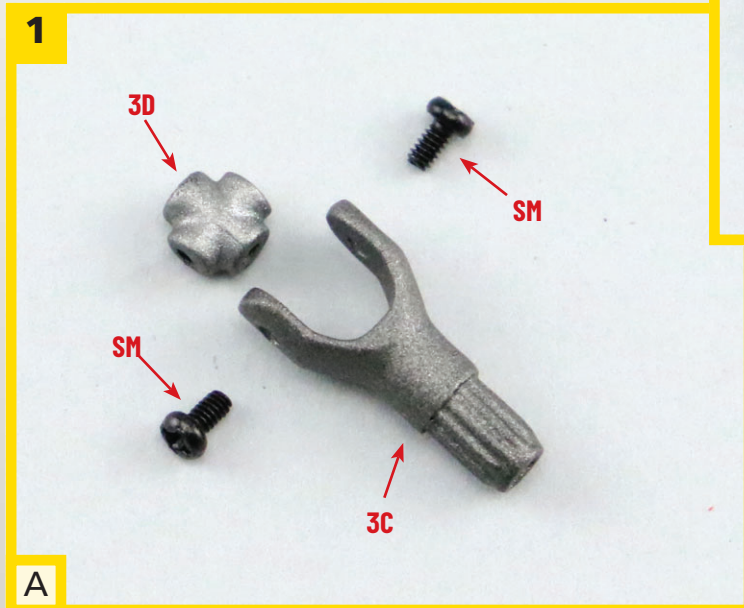


3.2 Возьмите привод ведущего вала **3B** и еще два винта типа **SM** (фото А). Расположите привод ведущего вала **3B**, как показано на фото, и зафиксируйте его с помощью одного винта типа **SM** (фото В). Окончательно скрепите детали с помощью второго винта типа **SM** (фото С).

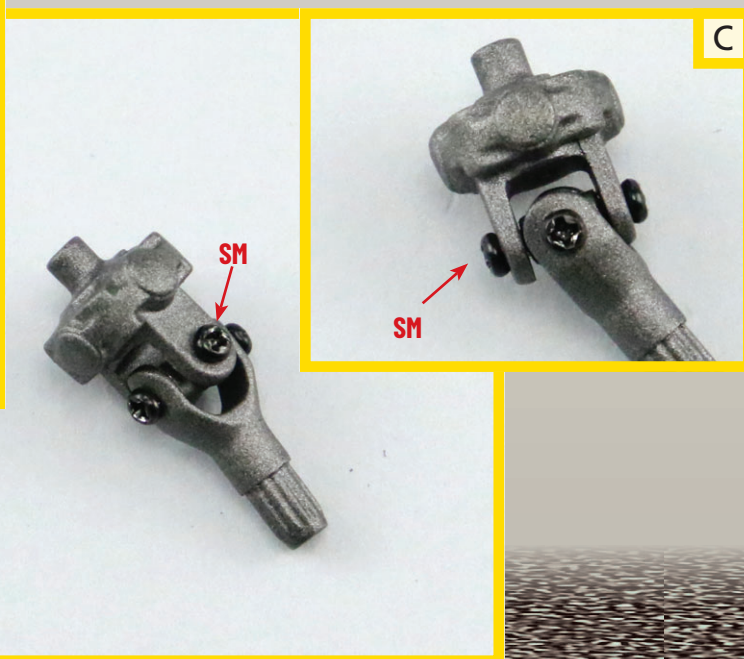




3

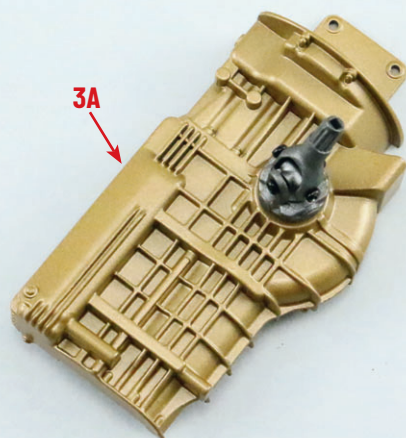


A

3.3 Соедините собранный привод ведущего вала **3B** с отверстием на левой части коробки передач **3A** (фото **A**). Зафиксируйте привод с внутренней стороны с помощью винта типа **AM** (фото **B**).

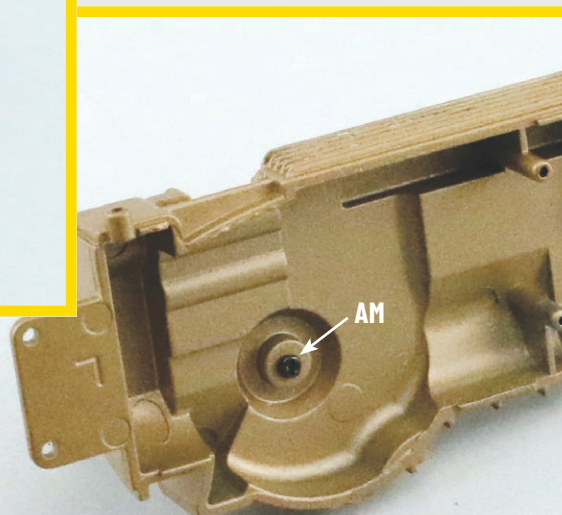

B


4

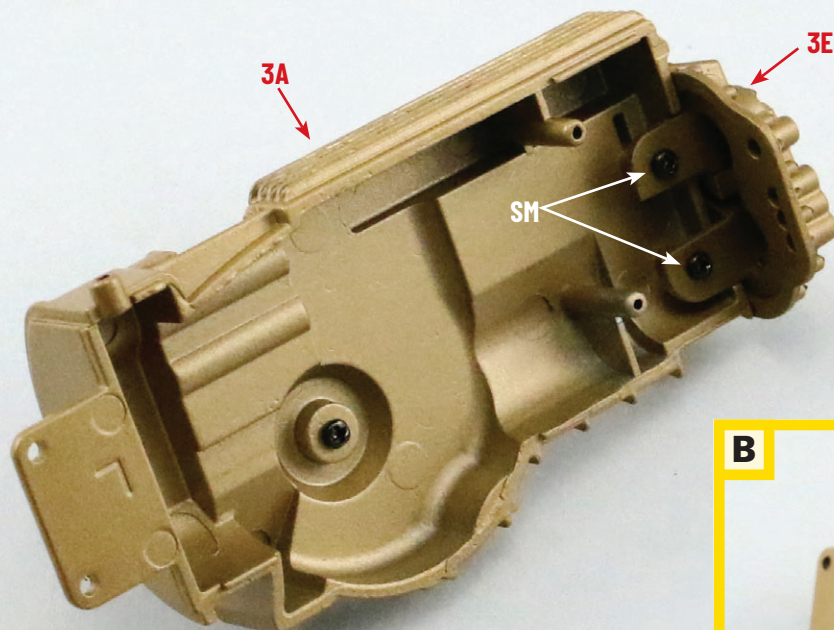


A

3.4 Возьмите заднюю крышку коробки передач **3E** и соедините ее с левой частью коробки передач **3A**, как показано на фото. Обратите внимание, чтобы отверстия в выступающей части задней крышки коробки передач **3E** совпадали с отверстиями на левой части коробки передач **3A** (фото **A**). Скрепите крышку и левую часть коробки передач с помощью двух винтов типа **SM**. В результате сборки левая часть коробки передач должна выглядеть вот так (фото **B**).






B

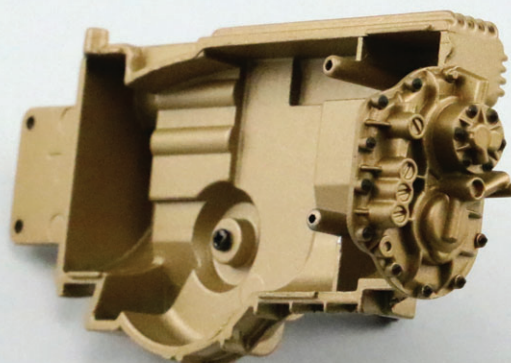

Ferrari 330 P4

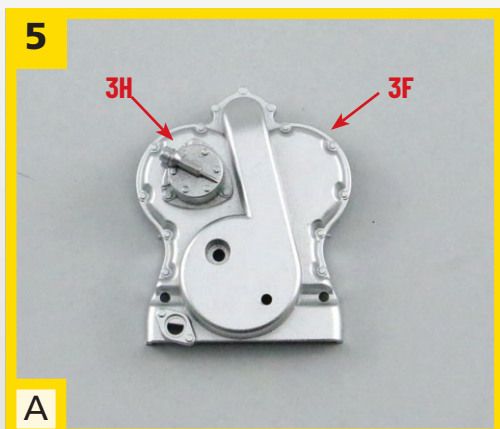

3.5 Возьмите распределительную крышку **3F**, крышку вентиляции **3H** и помпу **3G**. Соедините крышку вентиляции **3H** с распределительной крышкой **3F**, как показано на фото (фото **A**), и закрепите ее изнутри винтом типа **AP** (фото **B**). Теперь установите помпу **3G** (фото **C**) и закрепите ее вторым винтом типа **AP** (фото **D**).

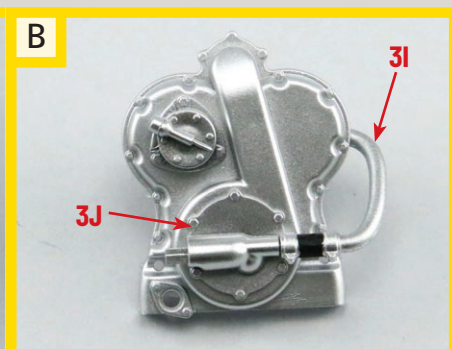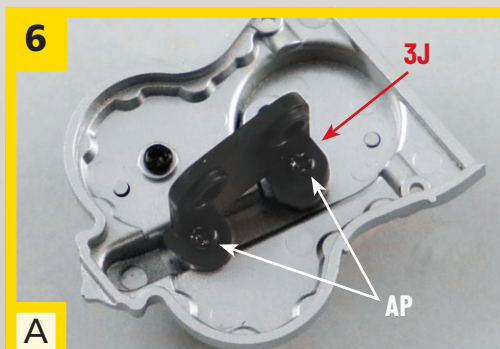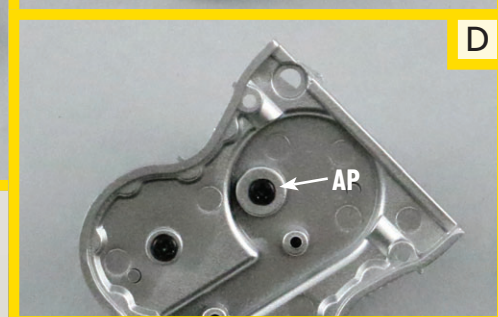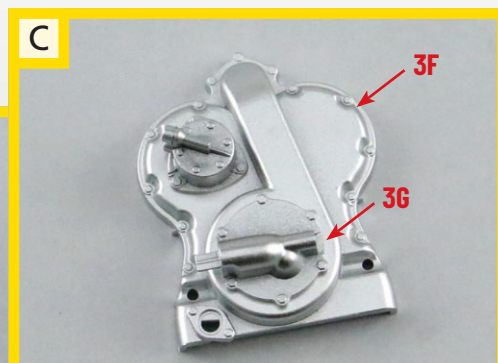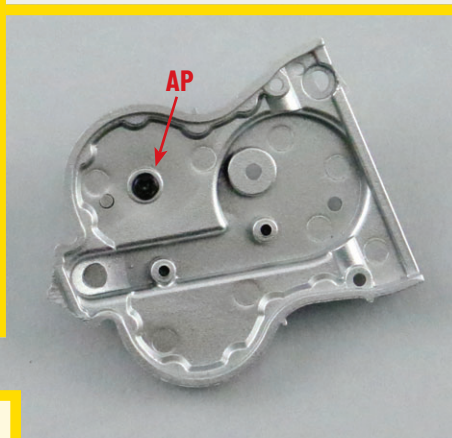

3.6 Расположите внутреннее крепление распределительной крышки **3J**, как показано на фото, и прикрепите его с помощью двух винтов типа **AP** (фото **A**).

Внимание!
Убедитесь, что крепление распределительной крышки расположено так, как показано на фото. Затем присоедините трубку помпы **3I** черным концом к помпе **3G** (фото **B**).

ФИНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

